LIKUID

tablet

LT7000STORM

Visualización General

1 Introducción

1.1 Reconocimiento

Gracias por preferir nuestro producto. Esta es la tableta de alta definición Likuid modelo LT-7000. Su CPU es MTK8382 de cuatro núcleos, que está basado en el sistema operativo Android 4.4.

El producto está diseñado con varias funciones, incluyendo WIFI, BT, GPS, FM, llamada de voz, entre otras. Es fácil de conseguir una comunicación inalámbrica y de Internet, usted tiene acceso a navegar por Internet en cualquier momento y en cualquier lugar (se requiere una red de Datos activa); también se construyó con el módulo GPS de alta precisión, de modo que se puede utilizar para navegar a través de la instalación de software de mapas. Hay muchos sensores que le ofrecen nuevas operaciones y entretenimiento; además, cuenta con dos cámaras, lo cual lleva al consumidor electrónico a entretenimiento de tiempo completo.

El manual, presenta sistemáticamente las funciones técnicas de uso y avisos. Por favor lea este manual cuidadosamente antes de su operación.

Nota: Las fotos y los contenidos utilizados en este manual son referenciales y pueden variar con el producto real y algunas actualizaciones recientes.

1.2 Avisos

Mantenimiento preventivo

- Por favor, mantenga siempre la Tableta seca. Para evitar que el dispositivo tenga problemas por culpa de la corrosión y/o cortos eléctricos, por favor, evitar que el dispositivo, la batería y el cargador tengan contacto con el agua y la humedad, y no utilice el dispositivo ni el cargador con la mano mojada.

- Para evitar fallas del dispositivo, la batería y el cargador, por favor, evitar que el dispositivo, sea expuesto a sobre cargas o sacudidas eléctricas.

- Para evitar fallas del dispositivo, la batería y el cargador, por favor, evitar que el dispositivo, batería, cargador sean expuestos a temperaturas extremas.

- Nunca golpee, tire o deje caer la Tableta.

- Nunca desmonte el equipo y sus accesorios de forma arbitraria, de lo contrario el dispositivo y los accesorios no estarán al alcance de la garantía de la empresa.

1.3 Instrucciones de Seguridad

Antes de la operación de la Tablet, por favor, lea este capítulo y enseñe a sus hijos acerca de esta información. Para más detalles, consulte las instrucciones de seguridad y el anuncio.

- No utilice nunca la Tableta cuando esté conduciendo un vehículo, con el fin de garantizar una conducción segura.

- En el área médica, por favor, cumplir con las reglas y regulaciones relacionadas. Por favor, apague la Tableta cuando esté cerca del área médica.

- Para evitar que la señal inalámbrica interrumpa la señal de avión, por favor apague la Tableta o use el modo de avión cuando se esté abordando un vuelo.

- Para evitar fallas en los equipos electrónicos, por favor apague la Tableta cuando se encuentre cerca de equipos electrónicos de alta precisión.

- Por favor, no desarme e intente reparar la Tableta y sus accesorios. Sólo un agente autorizado tiene acceso al servicio técnico de la Tableta.

- Por favor, mantenga la Tableta lejos de equipos magnéticos, la radiación de la Tableta puede borrar los datos almacenados en los equipos magnéticos.

- No utilice nunca la Tableta cerca de alta temperatura, gas inflamable (gasolinera).

- Mantener la Tableta y sus accesorios lejos del alcance de los niños, y evitar que los niños usen el Tablet sin supervisión de los padres.

- Por favor, cumplir con las reglas y reglamentos relacionados a la privacidad de los demás y el respeto de los derechos legales, mientras este en uso la Tableta.

- Siga estrictamente las instrucciones relacionadas en el manual cuando se utiliza el cable USB para garantizar la seguridad de la Tableta o PC.

- No utilice nunca la Tableta en el baño u otro ambiente húmedo, y por favor, proteja la Tableta de la humedad.

1.4 Abreviación /Terminología

Abreviación/Terminología	Nombre Completo	Descripción
MID	Dispositivo de Internet Móvil	Dispositivo de Internet
WIFI	Wireless Fidelity	Basado en IEEE 802.11bgn Red Inalámbrica Estándar
T F	Trans Flash	Nombre alternativo para la Micro SD, “tarjeta de memoria súper miniatura.

2 Introducción a la LT-7000

2.1 Operación y Preparación

Carga de la batería

Si el dispositivo se va a utilizar por primera vez, por favor, utilice el adaptador AV para cargarla en su totalidad.

2.2 Estado y Recordatorio

Iconos de Recordatorios

Cuando aparecen algunos mensajes en la ventana de recordatorio; por favor haga clic en la columna y deslice la pantalla hacia abajo para abrir la lista de recordatorios. Elija el menú que necesita, y confirme la información. A continuación, puede cerrar la ventana de aviso a través de clic en la columna para deslizarse hacia arriba. Por favor, consulte los siguientes iconos de estado:

	Correo Nuevo		Modo Avión
	USB conectado		Depuración de USB conectado
	Botón de Retorno		Descarga
	Mostrar Aplicaciones Recientes		Botón de Inicio
	Nivel Actual de Bateria		WIFI conectada, internet está disponible

Barra de recordatorio

Los Iconos de recordatorio trabajarán mientras recibe mensajes de correo electrónico, puede abrir la Barra de recordatorio para ver la información detallada.

Abra la Barra de recordatorio

Cuando la columna de recordatorio muestra el nuevo icono de recordatorio, por favor mantenga la columna y deslice el dedo hacia abajo, a continuación, se abre la tarjeta del recordatorio.

3 Guia Rápida

3.1 Funciones de las Teclas

Teclas de función Descripción

Botón de encendido y apagado	Mantenga presionado para encender y para apagar.
Volumen +（Subir）	Aumentar el volumen.

Volumen -（Bajar）	Bajar el volumen.
INICIO（inicio）	Haga clic en cualquier interfaz para volver a la interfaz principal.
Botón de Retorno （ Retornar ）	Haga clic en cualquier interfaz para volver al menú anterior.
Presentación de las aplicaciones recientemente usadas	Mostrar el historial recientemente navegado.
Captura de Pantalla	Captura la imagen actual.

3.2 Botón de Apagado e Inicio

Puesta en marcha

Presione la tecla POWER durante tres segundos, usted podrá ver en la pantalla la imagen de inicio.

Aviso: Cuando el sistema no responde, mantenga pulsado la tecla POWER durante once segundos para restablecer.

Apagado

1. Pulsando la tecla de encendido, se abrirá la ventana de apagado.
2. La ventana de apagado contiene tres opciones de perfiles: Apagado, Modo Avión y Audio.
3. Haga clic para apagar, es el último paso.

3.3 Abrir y Cerrar la Pantalla

La Pantalla se cerrará por sí sola cuando ninguna operación se esté ejecutando.

1. La pantalla se cerrará por su cuenta si ninguna operación funciona por algún tiempo, para ahorrar energía de la batería.

2. Cuando la pantalla está abierta, pulse la tecla POWER, la pantalla se cerrará inmediatamente.

Abra la pantalla cuando esté cerrada.

Si la pantalla está cerrada, pulse brevemente POWER para abrir la pantalla. deslice alrededor para desbloquear la pantalla. (Imagen 3.1)

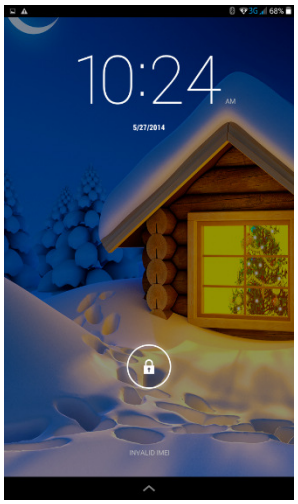

Imagen 3.1

3.4 Página de Inicio

En la interfaz principal como muestra la imagen 3.2, pulse el espacio en blanco y se muestra una ventana emergente para configurar fondos de pantalla.

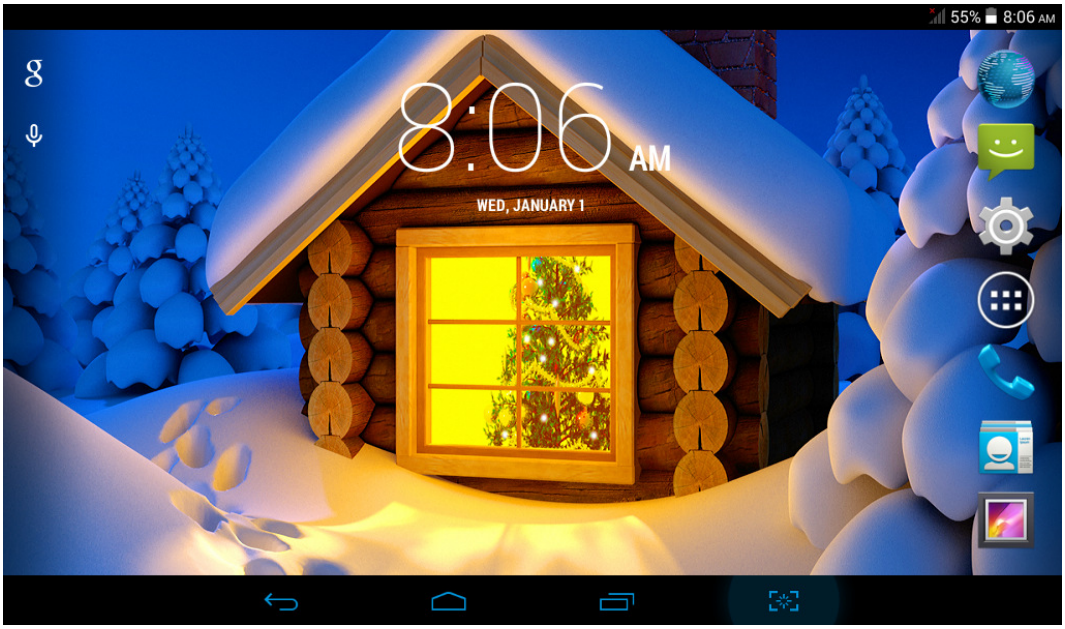

Imagen 3.2

La Página de Inicio extendida

La página de inicio se puede extender más allá de la amplitud de la pantalla para ofrecer más espacio, lo que puede poner accesos directos y widgets nuevo-agregados. Haga clic en el espacio en blanco en la página principal y luego deslice la derecha o hacia la izquierda para extender a la derecha o a la izquierda de la pantalla. En la página principal, hay dos imágenes ampliadas, como muestra la imagen 3.3.

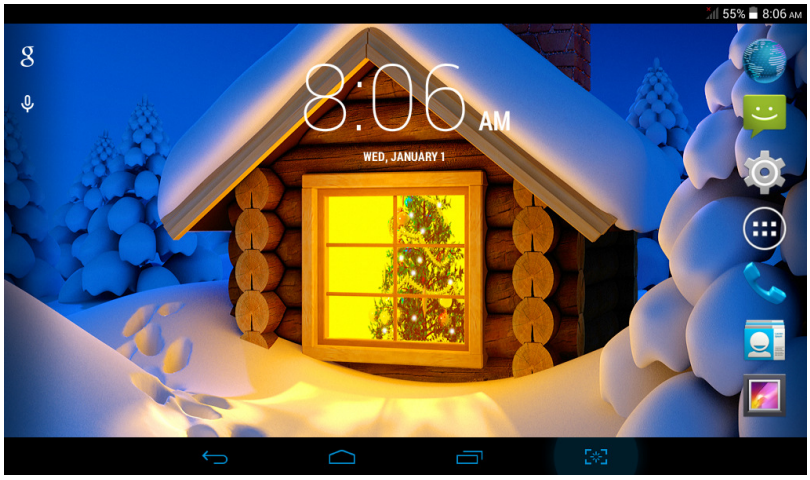

Imagen 3.3

Cambiar el fondo de pantalla del escritorio

1. En la página principal, pulsación larga en cualquier espacio en blanco en la pantalla principal, que será una ventana emergente para seleccionar WALLPAPERS
2. Haga clic en la recuperación de la imagen o fondo de pantalla por defecto para seleccionar el fondo de pantalla.

3.5 Procedimientos de Aplicación

Haga clic en la parte central derecha de la imagen 3.2, para entrar en la interfaz principal. Elegir el procedimiento de aplicación que desea visitar.

Imagen 3.6

3.6 Conexión USB

Configuración de Almacenamiento

Antes de transmitir documentos, usted tiene que realizar la configuración de almacenamiento para su Tableta:

1. Conecte la Tableta en ordenador mediante un cable USB, la columna de recordatorio se mostrará en la pantalla.
2. Abra la columna de recordatorio para ver el estado de la Tableta.
3. En columna de recordatorio, haga clic en el "USB conectado", ver imagen 3.7, a continuación, haga clic en "configuración de almacenamiento USB".
4. Ahora el USB está conectado correctamente

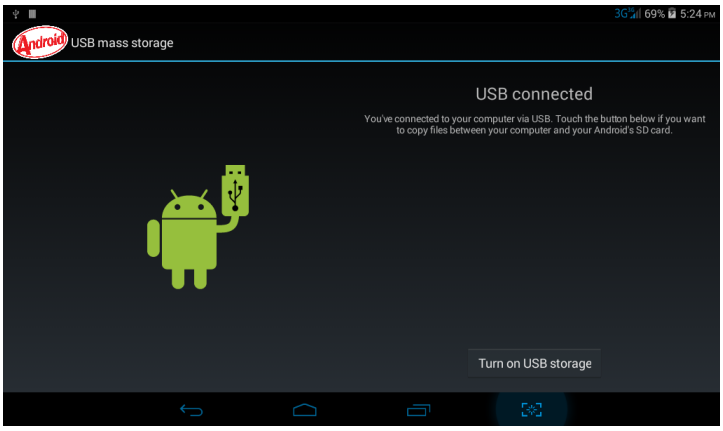
69% 5:24 PM
USB mass storage
USB connected
You've connected to your computer via USB. Touch the button below if you want to copy files between your computer and your Android's SD card.
Turn on USB storage

Imagen 3.7

Copie el documento en la tarjeta de memoria

1. Conecte la Tableta a la computadora con el cable USB.
2. Abra "Mi PC" en su equipo, compruebe las opciones de "disco extraíble".
3. Copie los documentos que necesita en el "disco extraíble".
4. Después de terminada la copia, haga clic en "apagado la configuración de almacenamiento USB" para desinstalar.

Aviso: Cuando la Tableta se conecta con cable USB, y abre la configuración de almacenamiento USB, no se puede ver la tarjeta de memoria a través de la Tableta. Sólo después de desconectar el cable USB, puede ver la tarjeta de memoria en la Tableta.

3. 7 Operación Técnica

Ingrese Interfaz de widgets

En la página principal, haga una pulsación larga en cualquier espacio en blanco en la pantalla principal, que será una ventana emergente para introducir widgets. Mantenga pulsado cualquier

widget para crear el acceso directo, entonces usted puede entrar en la aplicación a través del icono de acceso directo.

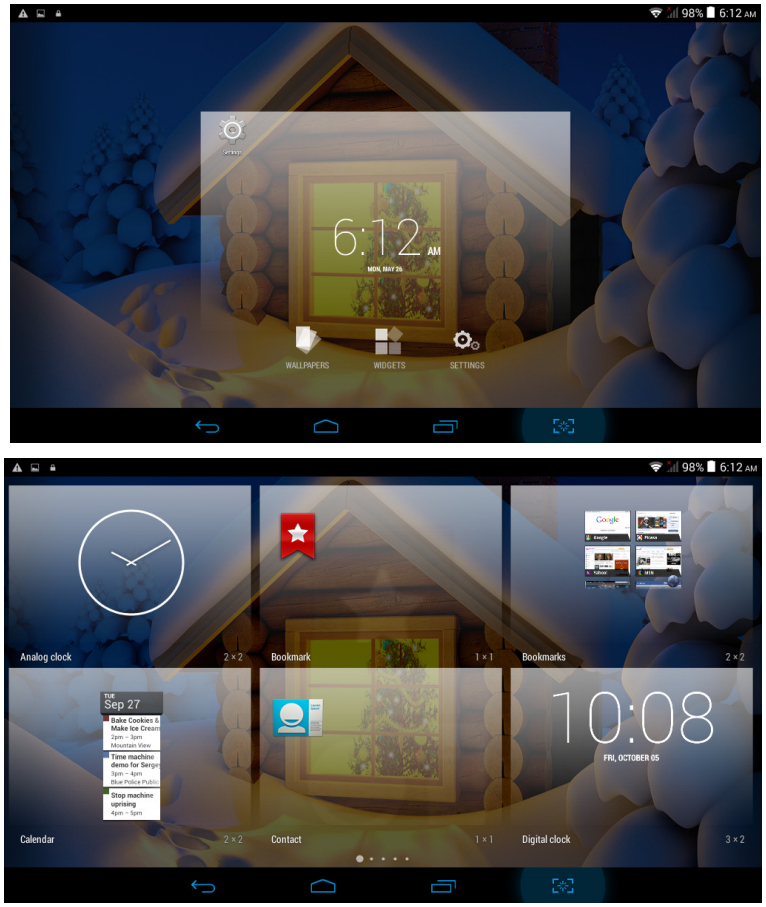

Crear iconos de acceso directo de la aplicación en el escritorio

.

En la interfaz de la aplicación o widgets, mantenga pulsado cualquier icono para cambiar al escritorio de forma automática, arrastre y mantenga pulsado el icono, se puede mover a cualquier posición en el escritorio.

Recuerde: Si la posición de destino no tiene espacio, el widget no se añada en la pantalla principal.

4 Ajustes Básicos

4.1 Gestión de SIM

Haga clic en Configuración en el menú principal, seleccione Gestión de SIM, como muestra la imagen 4.1

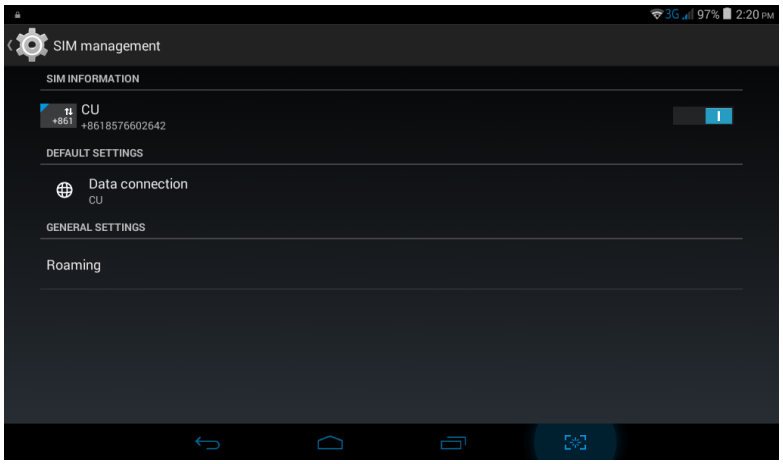

Imagen 4.1

Conexión de datos

Haga clic en la aplicación configurar el menú principal, elija la gestión de SIM, haga clic en la conexión de datos, seleccione o desactive, como muestra la imagen 4.2

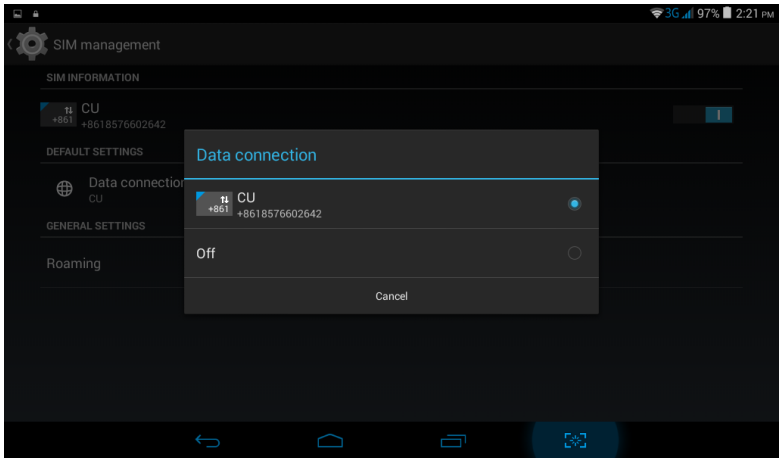

Imagen 4.2

4.2 Internet Inalámbrico

1. Conecte Wi-Fi

1) En el menú principal o interfaz, elegir el procedimiento de configuración de aplicaciones.

2) Haga clic WLAN, wifi abierta, MID buscará automáticamente la conexión inalámbrica a Internet Wifi disponible. Como se muestra en la imagen 4.3

3) Elija internet Wi-Fi a la que desea conectarse, si tiene la contraseña, se abrirá una ventana emergente de contraseña, escriba la contraseña, haga clic en conectar.

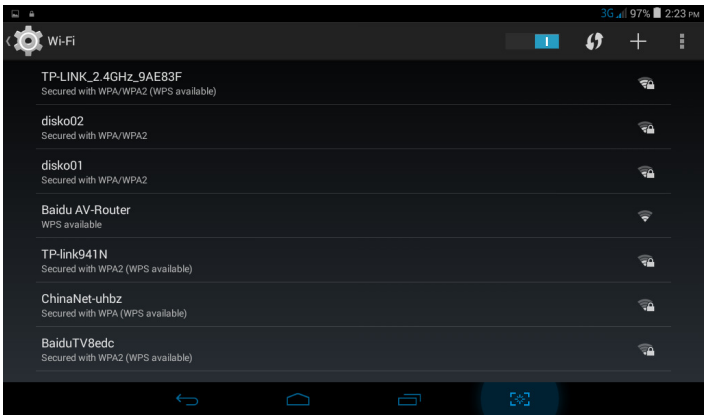

Imagen 4.3

2. Agregar Red

1) Haga clic en el ícono + en la parte superior derecha, como muestra la imagen 4.4

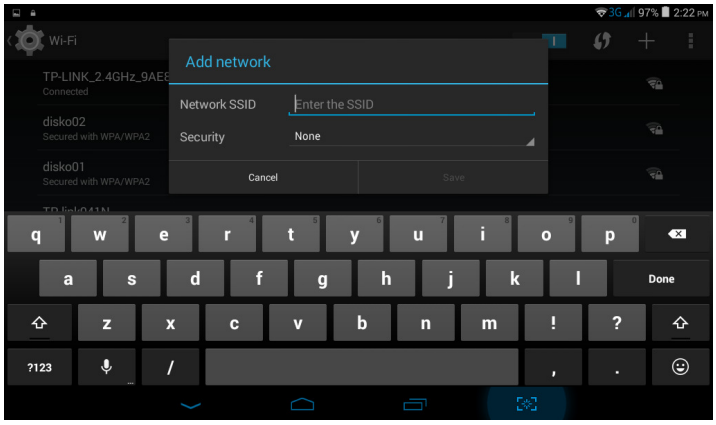

Imagen 4.4

2) Agregue el nombre de la red inalámbrica, haga clic en Guardar.
3) Haga clic en el nombre de usuario ya guardado, haga clic en Conectar para utilizar la red, como muestra la imagen 4.5

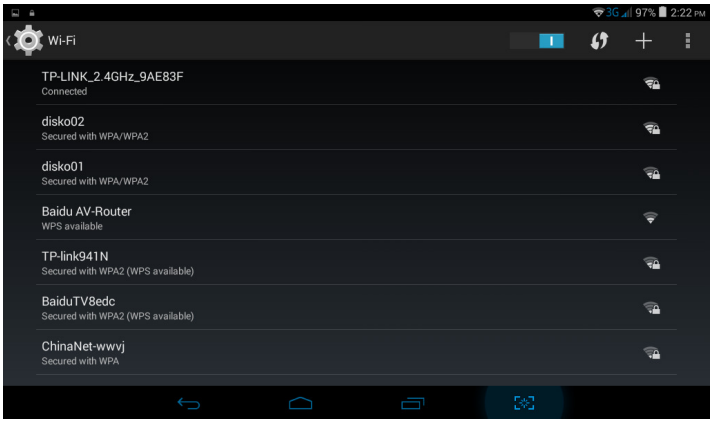

Imagen 4.5

3. Aviso de Red

Si abre Aviso Red, cuando aparece la señal de WIFI, la parte inferior derecha le recordará red WLAN disponible.

4.**Mantenga WIFI en durante la hibernación**

1. Haga clic en el icono en la parte superior derecha de la imagen 4.5. Seleccione Avanzado.
2. Haga clic en Mantenga WI-FI en durante el sueño, como muestra la imagen 4.6

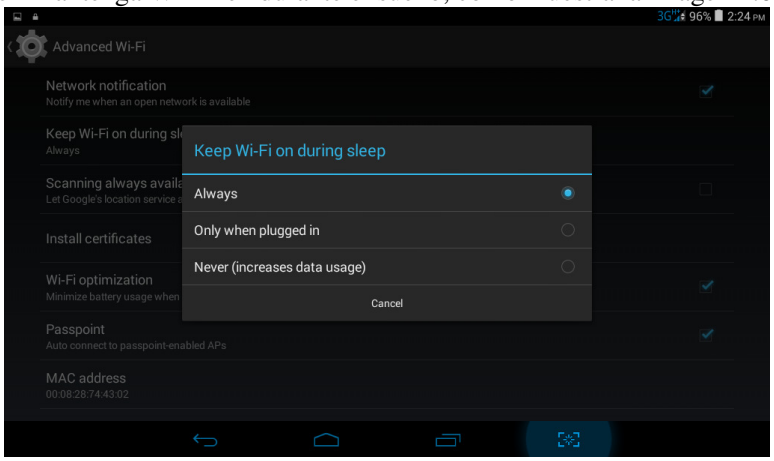

Imagen 4.6

4.3 Bluetooth

Operación de la función Bluetooth

1. Haga clic en configuración de aplicación en la interfaz del menú principal
2. Haga clic en Bluetooth para abrirlo.
3. Si hay un Bluetooth abierto en su entorno, haga clic en el dispositivo de búsqueda de la derecha arriba, entonces la LT-7000 buscará automáticamente el dispositivo Bluetooth cercano. Como muestra la imagen 4.7

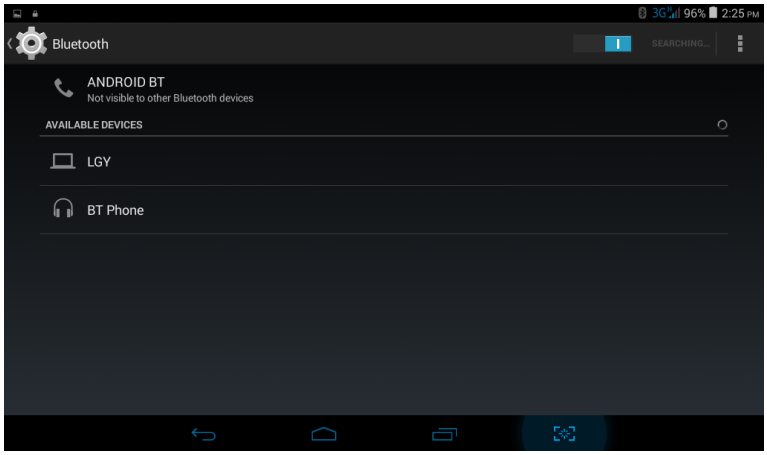

Imagen 4.7

4. Haga clic en el dispositivo Bluetooth disponible, una ventana emergente de solicitud se abrirá, introducir la contraseña correspondiente, la cual debe coincidir con el dispositivo para conectarlo.

5. Después de enlazar con éxito, seleccione la operación que desea, haga clic para entrar, como se muestra en la imagen 4.8.

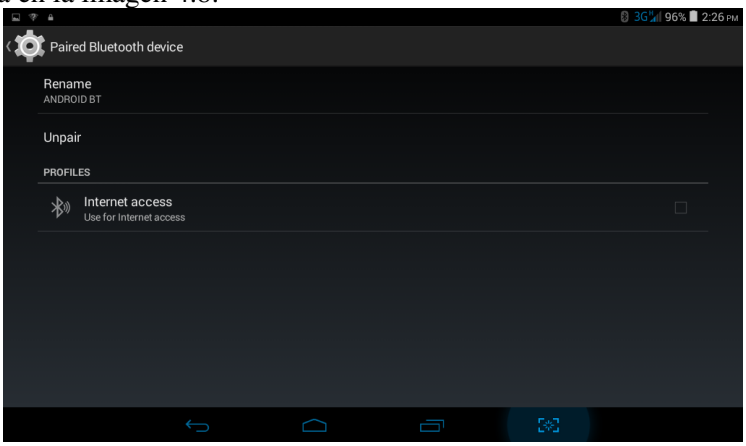

Imagen 4.8

Configuración del Bluetooth

1. **Cambiar el nombre de la Tableta**

Haga clic en el icono en la parte superior derecha de la imagen 4.7, como muestra la imagen 4.9. Seleccione en la tableta la opción de cambio de nombre y ´puede cambiarle el nombre como desee.

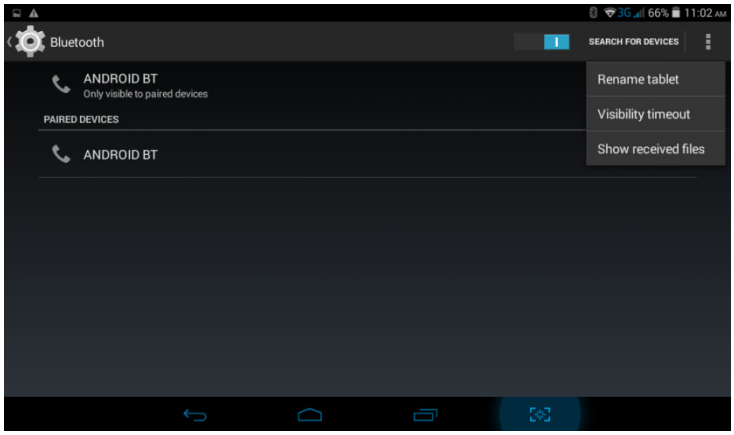

Imagen 4.9

2. **Comprobar la visibilidad de tiempo de espera**

Seleccione el ajuste del tiempo de espera de visibilidad en la imagen 4.9, elegir el tiempo que desea establecer, como muestra la imagen 4.10 (Nota: Revise el ajuste de las horas extras es el ajuste cuando se marca Bluetooth tiempo).

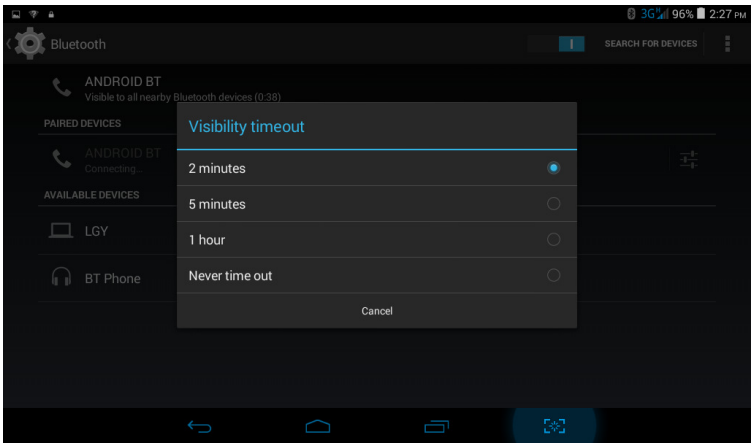

Imagen 4.10

4.4 Uso de Datos

Comprobar el uso de datos de la tarjeta SIM, como muestra la imagen 4.11.

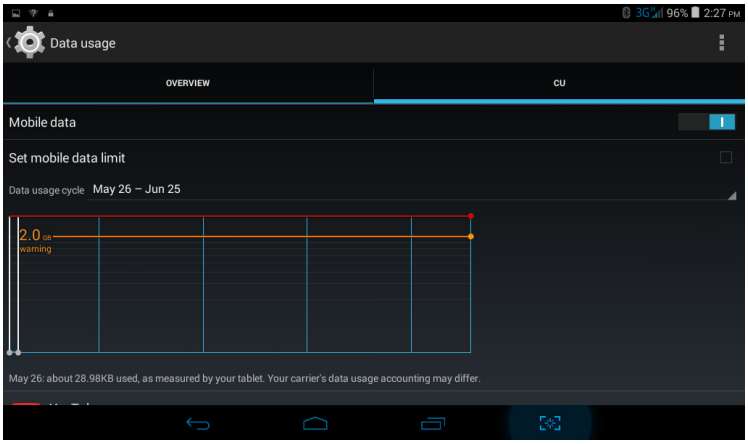

Imagen 4.11

Comprobar el uso del WI-FI, como muestra la imagen 4.12.

Imagen 4.12

4.5 Otros

4.5-1 Modo Avión

Modo avión puede desactivar la función de WIFI y la tarjeta GSM rápidamente, cuando el modo avión está activado, WIFI y GSM no puede obtener ninguna señal, entonces el modo avión está apagado, WIFI y el módulo GSM se recuperarán al estado anterior.

4.5-2 VPN

Abrir VPN, haga clic en añadir a la red VPN, como imagen 4.13. Introduzca el nombre y la dirección del servidor, a continuación, guarde.

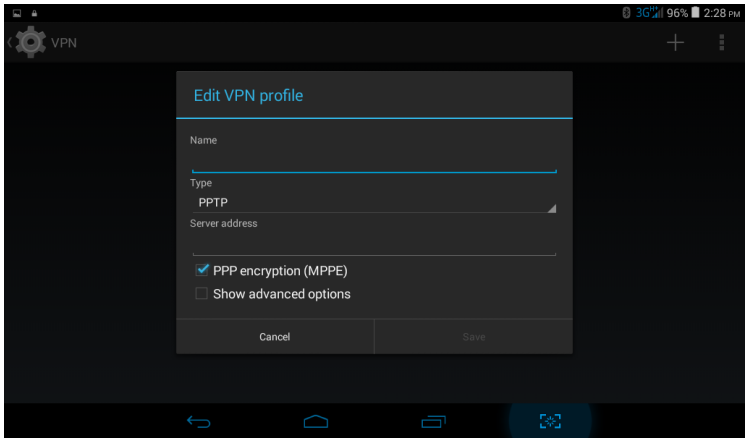

Imagen 4.13

Haga clic en VPN, como muestra la imagen 4.14, de introducción de nombre de usuario y contraseña de VPN, haga clic en conectar.

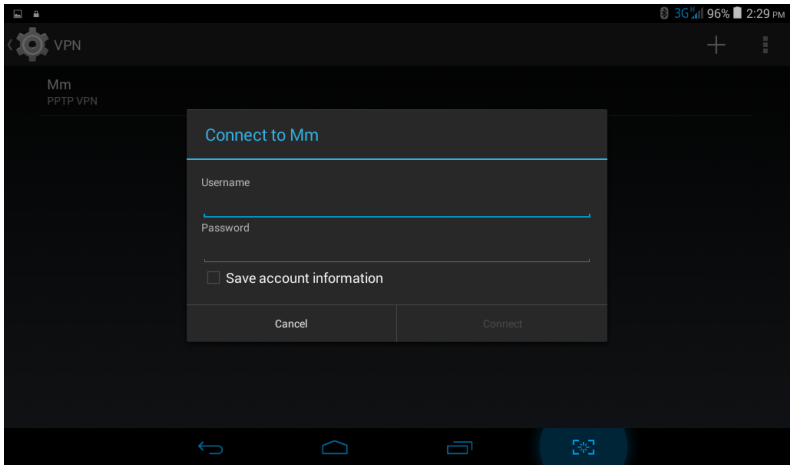

Imagen 4.14

4.5-3 Uso compartido de redes y puntos de acceso portátiles

Puntos de acceso Wi-Fi portátil

4.3.1. Haga clic en el menú principal para establecer la aplicación.

4.3.2. Haga clic en anclaje y zona WI-FI

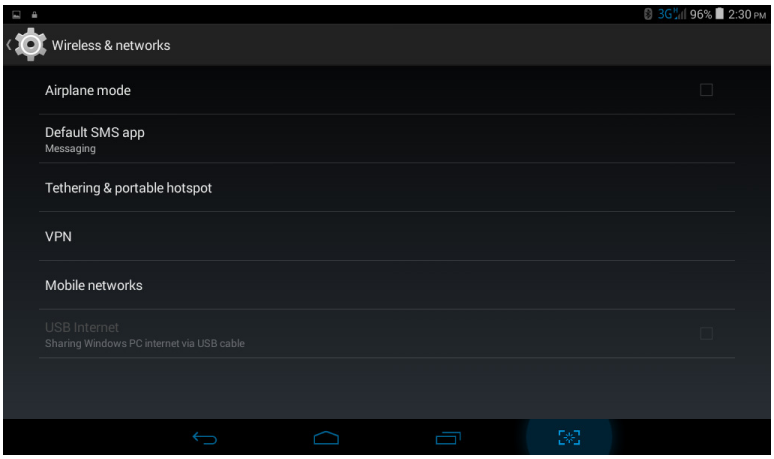

Imagen 4.15

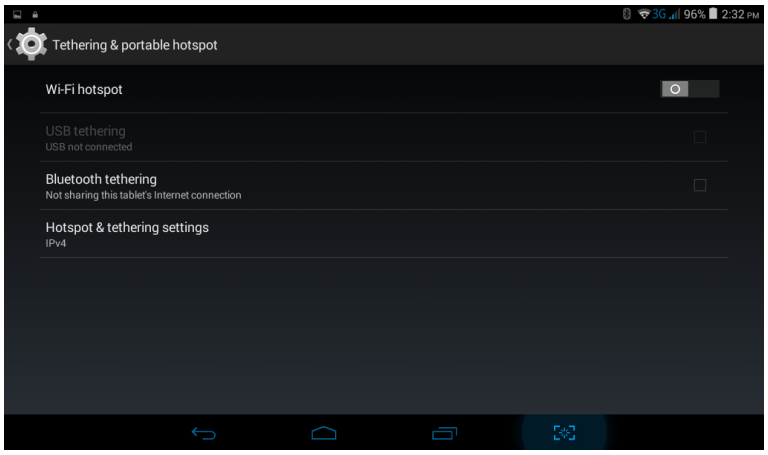

Imagen 4.16

3. Haga click mantener puntos de acceso WI-FI en, elija el tiempo de apertura.
4. Volver al menú anterior, puntos de acceso WLAN portátiles abiertos, haga clic en Configurar puntos de acceso WI-FI

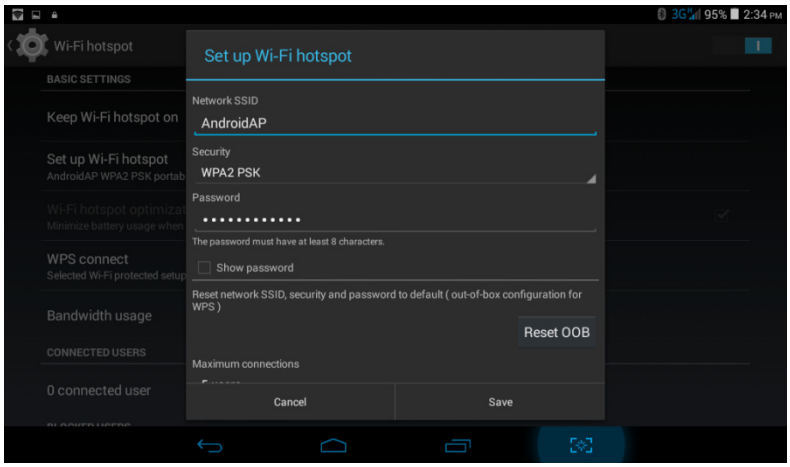

Imagen 4.17

5.Establezca contraseñas que quieren, la contraseña debe tener más de 8 números.

Imagen 4.26

4.6 Almacenamiento

Función de ajuste abierto, haga clic en memoria, haga clic prefirió ubicación de instalación, puede elegir instalar nueva aplicación para elegir la ubicación de instalación preferido.

Compruebe la tarjeta SD y espacio de almacenamiento de la Tableta.

2.1.1. Entre en la configuración de la aplicación.

2.1.2. Haga clic en Almacenamiento, compruebe el espacio de almacenamiento.

2.1.2.a.i.1. Almacenamiento Interno

(1) Sistema de Almacenamiento

Almacenamiento del sistema es la licencia MID para archivo de sistema, como muestra la imagen 4.27.

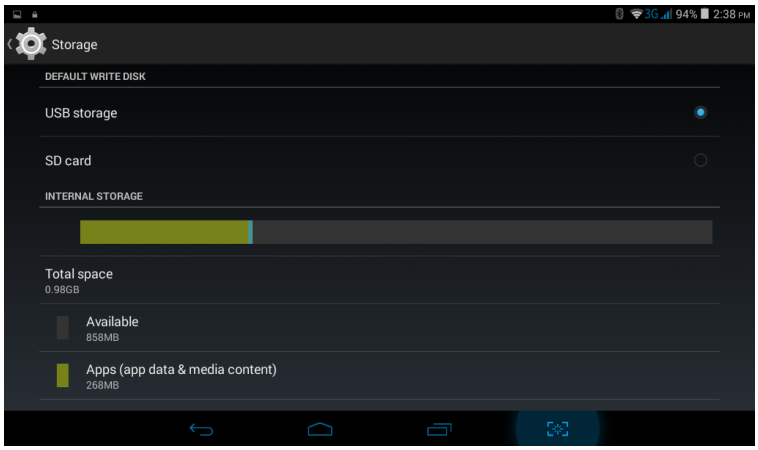

Imagen 4.27

(2) Almacenamiento Interno

El almacenamiento interno es MID almacenamiento NAND local, Imagen 4.28, si usted necesita para comprobar el contenido de almacenamiento, usted puede comprobarlo en el menú principal.

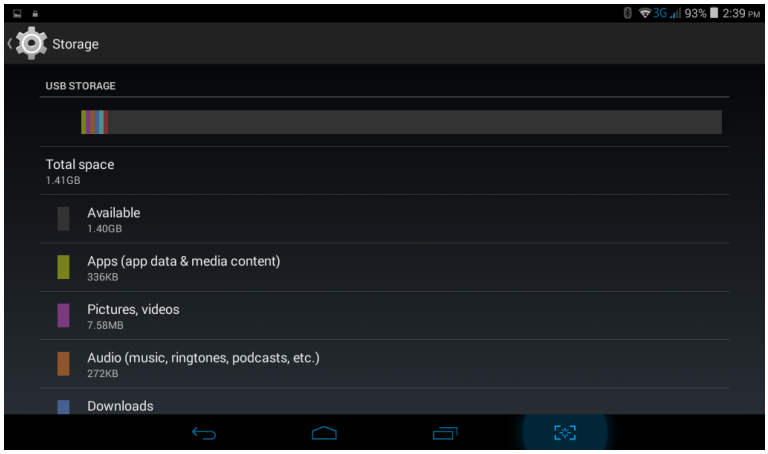

Imagen 4.28

2.2. **Tarjeta SD**

Puede comprobar el espacio de almacenamiento, tarjeta SD de espacio disponible, desmontar la tarjeta SD, como muestra la imagen 4.29

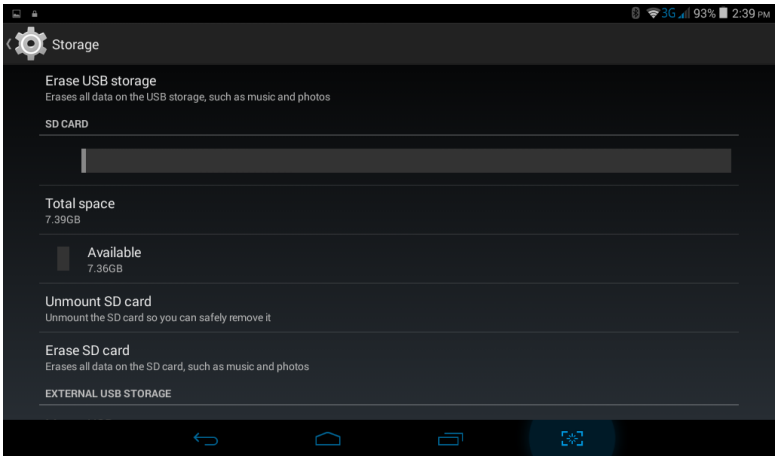
Storage
Erase USB storage
Erases all data on the USB storage, such as music and photos
SD CARD
Total space
7.39GB
Available
7.36GB
Unmount SD card
Unmount the SD card so you can safely remove it
Erase SD card
Erases all data on the SD card, such as music and photos
EXTERNAL USB STORAGE

Imagen 4.29

Extracción segura de la tarjeta SD

4.1.2.a.i.1. Haga clic en la configuración de la aplicación.

4.1.2.a.i.2. Haga clic en Memoria

4.1.2.a.i.3. Haga clic, Desinstalar Tarjeta SD.

4.1.2.a.i.4. Ahora, usted podrá retirar la Tarjeta SD de forma segura.

Nota: Si retira la tarjeta SD con seguridad puede proteger la tarjeta SD y aumentar su vida útil.

4.7 Programar Aplicaciones

7.2.1. Haga clic en configuración de Aplicaciones en Apps.

7.2.2. Seleccionar aplicación, después de entrar, puede administrar y eliminar aplicaciones instaladas y comprobar sistema utilizado el espacio de almacenamiento y espacio de la izquierda. (Imagen 4.31)

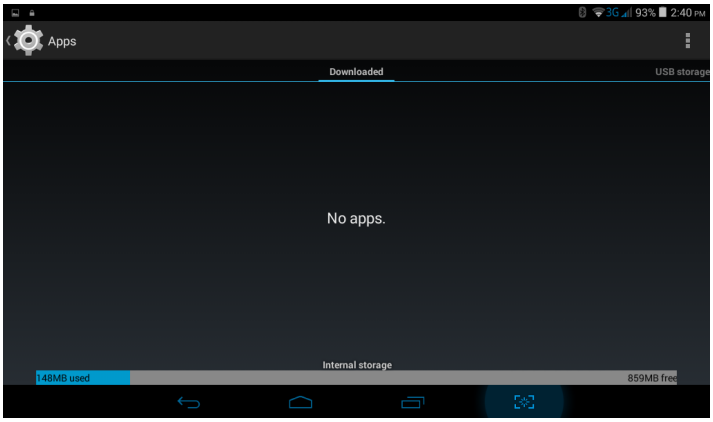

Imagen 4.31

7.2.3. Vista de almacenamiento interno que se utiliza el espacio y el espacio de la izquierda, como

muestra la imagen 4.32

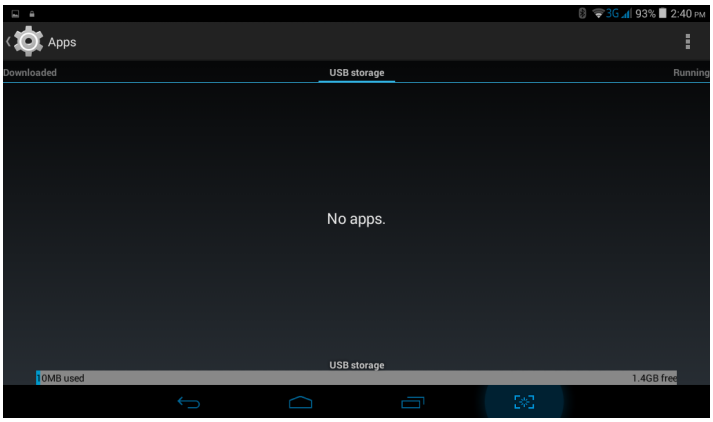

Imagen 4.32

7.2.4. Ver el dispositivo de trabajo, el espacio utilizado y el espacio disponible, como muestra la imagen 4.33.

Imagen 4.33

4.8 Agregar Cuenta (correo Electronico)

4.3.1. Haga clic en agregar una cuenta, como muestra la imagen 4.34, la aplicación Seleccione el ajuste

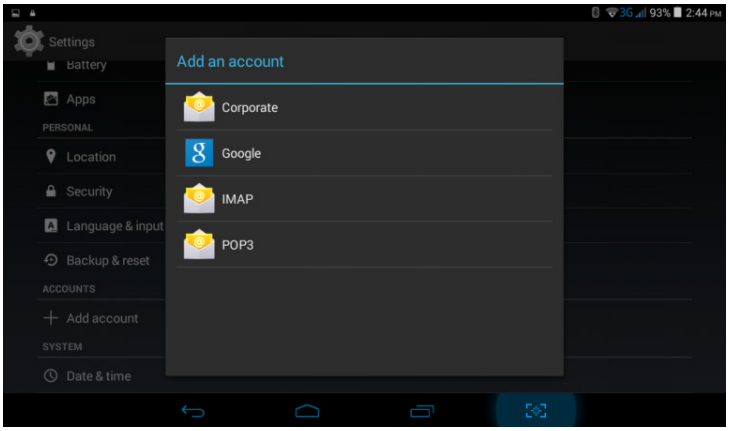

Imagen 4.34

4.3.2. Por ejemplo: elegir google, después de carga correctamente, se abrirá la función de sincronización, como Imagen 4.35

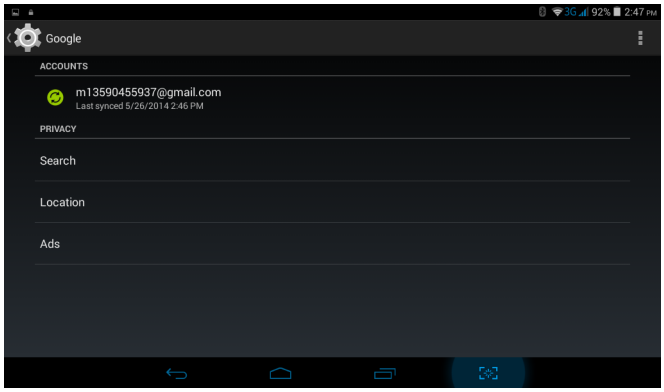

Imagen 4.35

4.9 Seguridad

Ajuste Pantalla Bloqueada

Bloquear la pantalla táctil por el icono de desbloqueo, ninguno, tobogán, cara de desbloqueo, el desbloqueo de voz, patrón, pin, contraseña para proteger su Tableta.

Nota: Después de ajustar bloqueado pantalla, debe introducir la contraseña cada vez que se arranque o pantalla está bloqueada

Ajuste Pantalla Desbloqueada

1. Haga clic en la interfaz principal para configurar la aplicación.
2. Haga clic en Seguridad
3. Haga clic en Desbloquea Pantalla.
4. Seleccione Imagen en el área de configuración de texto.
5. Haga clic en siguiente después del mensaje recordarle.
6. El patrón de desbloqueo pop-up, hay nueve puntos táctiles, conectar 4 puntos de dirección vertical, horizontal o diagonal. Mueve tu dedo de la pantalla cuando termine. El sistema registrará su nuevo patrón de desbloqueo.
7. Haga clic en Continuar
8. Cuando vea el recordatorio, introduce el patrón de desbloqueo, a continuación, haga clic en Confirmar

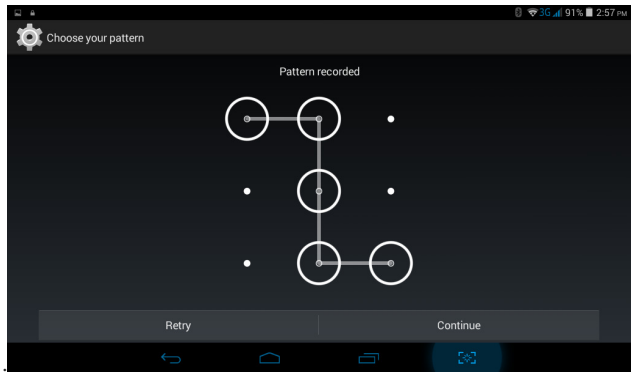

Imagen 4.37

Ajustar el código PIN de desbloqueo

1. Haga clic en configuración de aplicación en la interfaz principal
2. Haga clic Seguro.
3. Haga clic en Pantalla Bloqueada
4. Elija PIN en el área de configuración de texto.
5. Introduzca su nueva clave (números) y clic para continuar.
6. Confirme su nueva clave y clic para continuar.

4.10 Copia de seguridad y restablecimiento

Conecte WIFI y acceda a su cuenta de Google, elegir de copia de seguridad de mis datos, en el servidor de Google, como muestra la imagen 4.43.

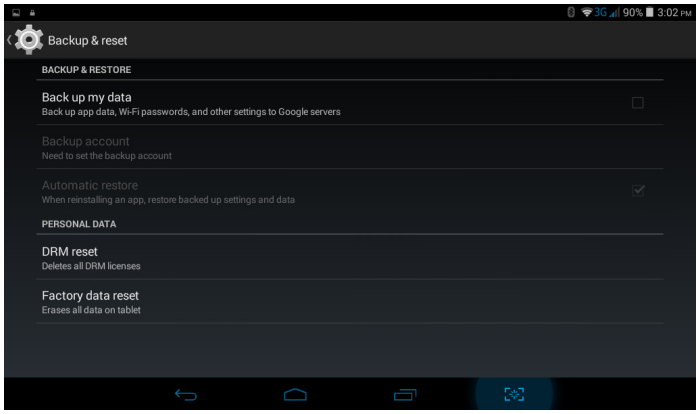
Backup & reset
BACKUP & RESTORE
Back up my data
Back up app data, Wi-Fi passwords, and other settings to Google servers
Backup account
Need to set the backup account
Automatic restore
When reinstalling an app, restore backed up settings and data
PERSONAL DATA
DRM reset
Deletes all DRM licenses
Factory data reset
Erases all data on tablet

Imagen 4.43

5 Multi-Media

5.1 Música

Para entrar en el reproductor de música: en el menú o en el escritorio haga clic en el icono de música como se muestra en la imagen 5.1:

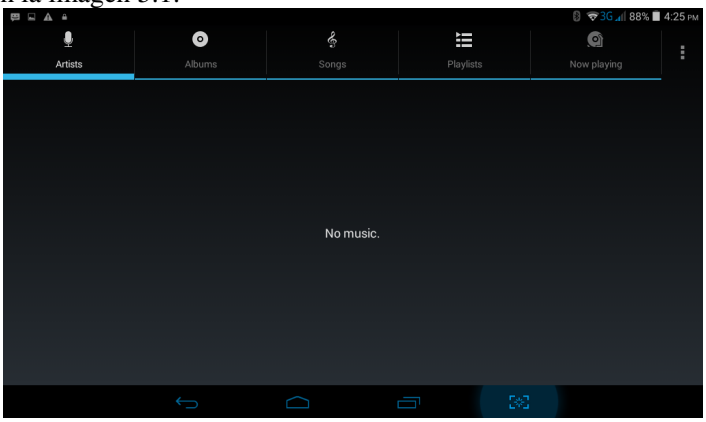

Imagen 5.1

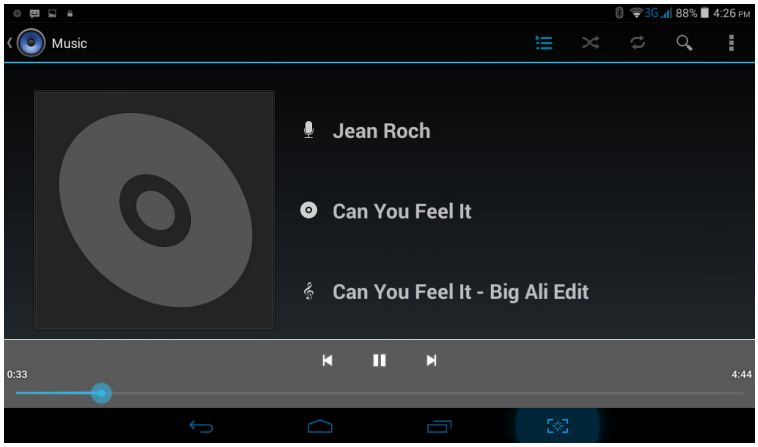

Imagen 5.2

5.2 Video

- Para entrar en el reproductor de video, en el menú o en el escritorio haga clic en el icono de video , seleccione el video que va a ver.

Imagen 5.3

5.3 Foto Galería

Foto aplicación de galería: puede búscar automáticamente fotos y archivos de vídeo en la tarjeta SD, y en la galería de fotos, estas se clasificarán carpetas. Puede aplicar a la galería de fotos para ver y editar fotos, ajuste las fotos como fondo de pantalla y ver el video

Editar y Ajustar Imágenes

Cuando compruebe las Imágenes en modo de pantalla completa, haga clic en la tecla de menú para mostrar la selección del menú, puede elegir la selección que usted necesita para editar y configurar Imágenes.

5.4 Cámara

Haga Clic en el icono de aplicación de la cámara y , entre a ver la cámara.

Operación de la cámara, Switch cámara: elegir tecla Menú, haga clic en el interruptor frontal / posterior de la cámara para cambiar el modo, como muestra la imagen 5.4.

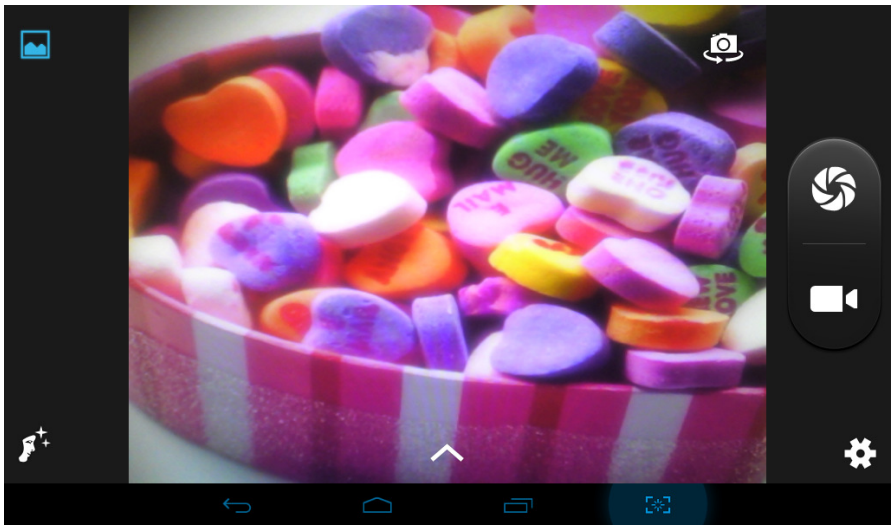

Imagen 5.4

6 Funciones de Telecomunicaciones

6.1 Teléfono

1 Haga clic en la aplicación del teléfono para proceder.
2 Operar como la imagen 6.1

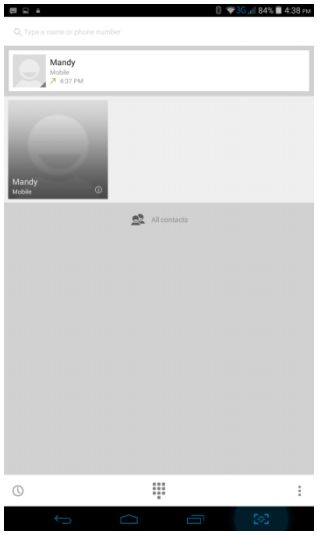

Imagen 6.1

6.2 Mensaje de Texto

1 Entre al Menú, seleccione la aplicación para proceder.

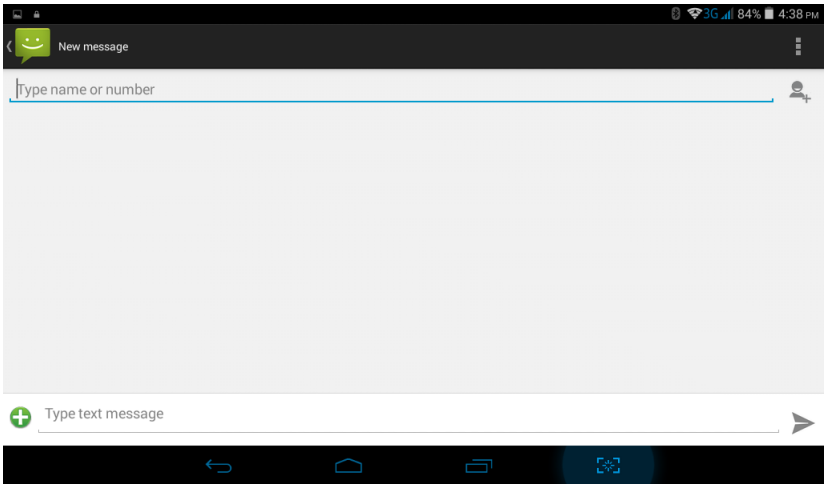

Imagen 6.2

6.3 Lista de Contactos

Clic a lista de contactos en el Menú principal, entrar en la lista de contactos como muestra la imagen 6.3.

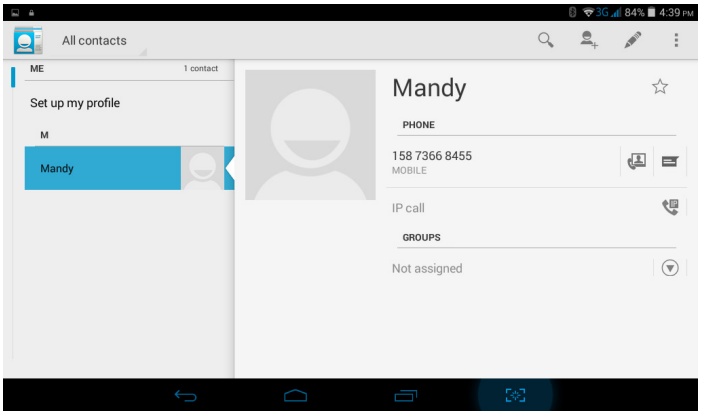

Imagen 6.3

- Buscar contacto: clic botón, entre en la función de búsqueda
- Añadir contacto: clic botón, entre la información referente.

7 Internet

7.1 Navegador

En caso que el WFI y la red móvil estén bien conectadas, haga clic en el icono de en el menú del escritorio, como muestra la imagen 7.1.

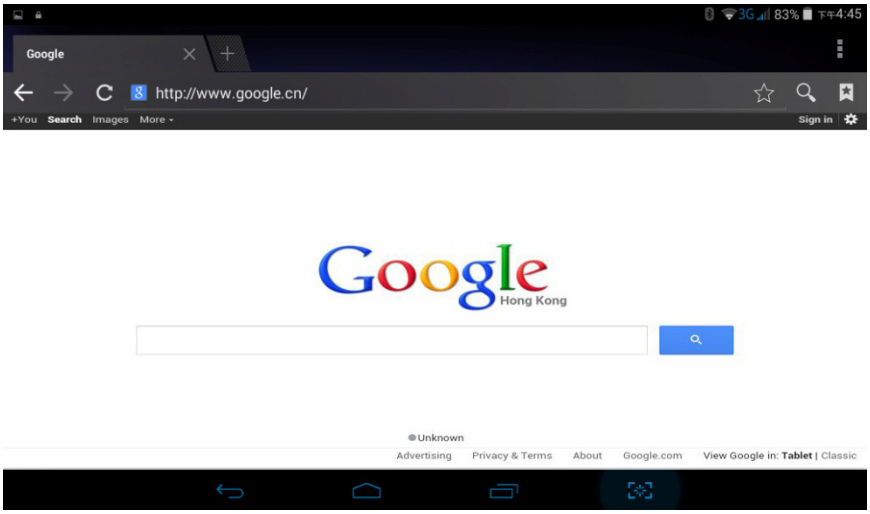

Imagen 7.1

Haga clic en la barra de direcciones para introducir el sitio web, haga clic en Inicio, entrar en las páginas web relacionadas, usted puede navegar por la información del sitio web, como Imagen 7.2 y puede hacer clic en el menú para actualizar, guardar en favoritos, página acción, marcadores, historial y el establecimiento de la página Web.

7.2 Email

El procedimiento de aplicación de correo electrónico contiene una guía de configuración, usted puede agregar la cuenta de correo electrónico POP3 o IMAP externo del proveedor normal de servicios de correo electrónico web (por ejemplo, Yahoo, Gmail, Hotmail).

a. Email Configuración

1. Después de hacer clic en el icono , usted puede ver la guía de configuración, que puede ayudarle a establecer.
2. Introduzca su usuario y contraseña.
3. Haga Clic en el botón “siguiente”, escoja su tipo de correo electrónico que desea configurar POP3 or IMAP.
4. Clic en botón “Siguiente” para comprobar si el correo electrónico puede recibir o enviar mensajes de correo
5. Si el correo es válido, usted debería entrar el correo automáticamente.

Especificaciones técnicas

Especificaciones técnicas

Peso: 261g (incluyendo la batería)

Dimensiones: 110 * 191 * 8.4mm

Band: GSM900MHz/DCS1800MHz/GSM850MHz/PCS1900MHz

WCDMA 850Mhz/WCDMA 1900MHz / WCDA 2100Mhz

Tipo de batería: Li-Polymer

Capacidad de la batería:3000mAh

Tiempo de conversación: 3-5h aprox

Tiempo en espera: 200-300h

Tiempo de la batería (no antes o notificación por separado se requiere para los cambios de capacidad)

Nota: Las condiciones reales de funcionamiento dependen del entorno de red local, SIM, y el comportamiento del usuario.

Advertencia: Cualquier consecuencia causados por mal uso, abuso, o no seguir todas y cada una de las sugerencias anteriores escritos e instrucciones no deben considerar al productor de ninguna manera responsable de cualquier grado.

Anuncio: El fabricante se reserva el derecho de cambiar o actualizar las especificaciones o versiones de software sin aviso previo o por separado. Las marcas registradas mencionadas o utilizadas en este material son propiedad de sus respectivos propietarios.

SAR

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las normas FCC. La operación está sujeta a las siguientes condiciones: (1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales. (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencias que puedan causar funcionamiento no deseado.

NOTA: Este equipo ha sido probado y ha demostrado cumplir con los límites para un dispositivo digital de clase B, según la parte 15 de las normas FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en un lugar residencial. Al utilizar este equipo, genera, y puede irradiar energía y ondas de radiofrecuencia y si no se instala y utiliza de acuerdo a sus instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que la interferencia no ocurrirá en una instalación en particular.

Si este equipo causa interferencia en la recepción a la radio o televisión, lo cual puede determinarse apagando y encendiendo el equipo.

Se recomienda la usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Cambie la orientación o ubicación de la antena Receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a un tomacorriente en un circuito diferente de aquel al que esta conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico experto en radio/TV para obtener ayuda.

Funcionamiento con la temperatura del cuerpo:
Este dispositivo fue probado para uso con temperaturas típicas del cuerpo. Para cumplir con requisitos de exposición a RF, debe existir una distancia de separación mínima de 1.0 cm entre el cuerpo del usuario y el teléfono, incluyendo la antena.
Accesorios tales como clips para cinturón, fundas y similares utilizados con este dispositivo no debe contener componentes metálicos. Accesorios usados sobre el cuerpo que no cumplan con estos requisitos pueden no pueden cumplir con los especificaciones de exposición a RF y deben evitarse.

Tasa Específica de Absorción (SAR):

Este teléfono celular cumple con las exigencias del gobierno para la exposición a ondas de radio. Las directrices se basan en estándares preparados por organizaciones científicas independientes mediante la evaluación periódica y exhaustiva de estudios científicos. Los estándares incluyen un margen de seguridad considerable destinado a garantizar la seguridad de todas las personas independientemente de su edad o salud.
FCC sobre exposición a la RF y la Declaración de El límite SAR para EE.UU. (FCC) es de 1,6 W / kg promediado sobre un gramo de tejido. Los tipos de dispositivos: LT-7000 STORM (FCC ID: GAO-LT7000) también ha sido probado según este límite SAR. El valor SAR máximo según este estándar durante la certificación del producto para uso cerca del oído es 0..77W/kg y cuando se lleva cerca del cuerpo es 1.46W/kg. Este dispositivo fue probado para uso en el cuerpo con la parte posterior de la tableta, separado a 1,0 cm del cuerpo. Para mantener el cumplimiento con

los requisitos de exposición a RF de la FCC, utilice accesorios que mantengan una distancia de separación de 1,5 cm entre el cuerpo del usuario y la parte posterior de la tableta. El uso de pinzas para el cinturón, fundas y accesorios similares no deben contener componentes metálicos en su conjunto. Accesorios usados sobre el cuerpo que no cumplan con estos requisitos pueden no pueden cumplir con los especificaciones de exposición a RF y FCC y deben evitarse.

Para mas informacion visite nuestra página web:

www.likuidmobile.com